Nasnos 電動ローマンシェード

# RS5005

## 取扱説明書

このたびは、Nasnos電動ローマンシェードRS5005をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品はリモコンからの電波を受信して作動する電子機器です。お取り付け前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付けて安全にご使用ください。また、お読みになった後も大切に保管し、必要なときにお読みください。

A3両面

もくじ


**安全上のご注意**… 必ずお守りください……2
梱包内容を確認する……3
　各部の名称 ……4
設置手順 ……5
リモコンボタンの登録/解除 ……7
　リモコンボタンの登録 ……7
　リモコンボタンの解除 ……7
リモコンの操作方法 ……8
開き位置と閉じ位置の調節 ……9
製品を正しくお使いいただくために…15
取扱い上の注意事項 ……15
お問い合わせについて ……16
主な仕様 ……16




## 1. 安全上のご注意……必ずお守りください

**本製品を安全にお使いいただくために、また、お使いになるお客様や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するために、ご使用の前に必ず本書をよくお読みになり記載事項をお守りください。**

**● 本書の記載事項や注意書き等の指示に反する誤った取り付けやご使用方法により生じた故障・トラブルは、弊社の保証対象には含まれませんので予めご了承いただけます様お願いいたします。**

**⚠ 警 告**　この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重症を負う恐れがある内容を示しています。

- **本製品を取り付け使用する場合は、必ず弊社が提示する指示に従ってください。**
  ・誤った方法での取り付け、ご使用はけがや故障の原因になります。
- **一次側電源の配線工事が必要な場合は、関連する法令や規定に従って有資格者が行ってください。**
  ・無資格工事は法律違反です。
- **電源プラグは根元まで差し込んでください。**
  ・差込が不完全な場合、感電や発熱による火災の原因になります。
- **電源プラグのほこりなどは定期的に取ってください。**
  ・プラグにほこりがたまると火災の原因になります。
- **電源プラグを抜く際はプラグ部分を持って抜いてください。**
  ・コードを引っ張ると、コードが破損して火災、感電の原因になります。
- **長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。**
  ・プラグ部分にほこりなどがたまり火災の原因になります。
- **内蔵モーターに発熱、異音、異臭などの異常がある場合は電源プラグを抜き販売店に連絡してください。**
  ・火災やけがの原因になります。
- **風呂場など、水気や湿気が多い場所や暖房器具のそば、ほこりの多い場所に置かないでください。**
  ・感電の恐れ、または故障の原因になります。
- **内蔵モーターや電源プラグに水をかけたり濡れた手で触れたりしないでください。**
  ・感電の恐れ、または故障の原因になります。
- **電源コード、電源プラグを破損するようなことはしないでください。**
  ・感電の恐れ、または故障の原因になります。
- **指定以外の電圧で使用しないでください。**
  ・指定された電源電圧以外の電圧で使用すると、火災の原因になります。
  ・感電、けがや故障の原因になります。
- **雷の時は電源コードに触らないでください。**
  ・場合によっては感電や故障の原因になります。
- **レールや内蔵モーターの分解、改造は絶対に行わないでください。**
  ・発火や感電、故障の原因になります
  ⇒点検や修理は販売店へご依頼ください。
- **火気を近づけないでください。**
  ・変形や火災の原因になります。

**⚠ 注 意**　この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり物的損害が発生したりする恐れがある内容を示しています。

- **本製品を小さなお子様が使用する場合は、本製品の取扱い方法を理解した大人の監督のもとで行ってください。**
  ・事故や故障の原因になります。
- **動作中に電源プラグを抜かないでください。**
  ・誤動作、故障の原因になります。
- **衝撃を与えないでください。**
  ・故障の原因になります。



## 2. 梱包内容を確認する

ご使用の前にRS5005の梱包内容を確認します。
梱包内容に不足・破損などがあった場合は、ご使用にならずお買い求めの販売店までお問い合わせください。

**RS5005 ローマンシェード**



RS5005 取扱説明書（本書）

保証書（※）

六角レンチ

天付けシングルブラケット（※）
BK3003CS

取付ネジ（※）

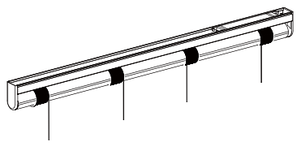※ ブラケットの数は、セットフレームの長さによって異なります。
※ 取付ネジの入数は、ブラケットの入数の2倍です。

**※ 他機種と一括ご注文の場合は、保証書はまとめて1枚の発行となります。**



## 3. 各部の名称

● 説明イラストと、製品の形状が異なる場合があります。

■ RS5005







## 4. 設置手順

セットフレームの取り付けおよび操作方法を説明します。

● 以下の説明をよくお読みいただいたうえで取り付けを始めてください。

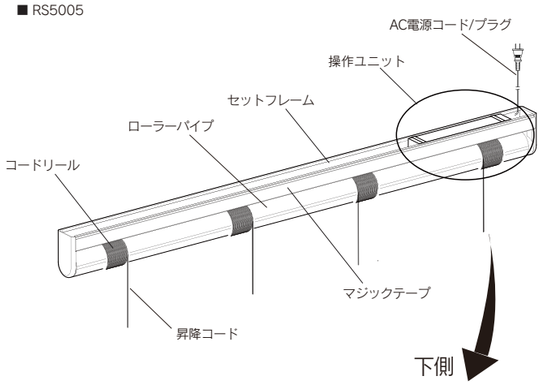❗ セットフレームを取り付けた後に電源を入れてください。
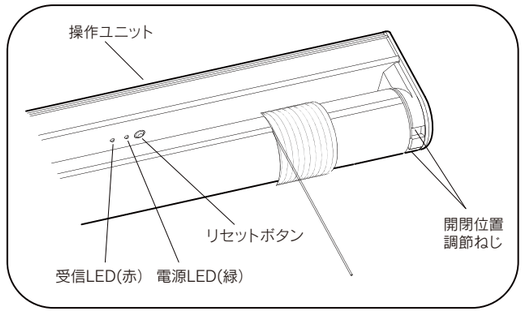
### セットフレームを取り付ける前に

● 取り付け場所には必ず下地があることを確認してください。
● 複数人で作業することをおすすめします。また、本体にショックを与えないように、注意しながら行ってください。
● 踏み台などを使用して作業する場合は、誤って転落したりしないように注意しながら行ってください。

### セットフレームを取り付ける

**■ 天井面に取り付ける（天付けブラケットを使用する場合）**

**1　付属のブラケットを天井面に取り付けます。**




※ ブラケットの解除レバーのある「切り欠き部」を室内側に向けて取り付けます。






**2　ブラケットにセットフレームを取り付けます。**

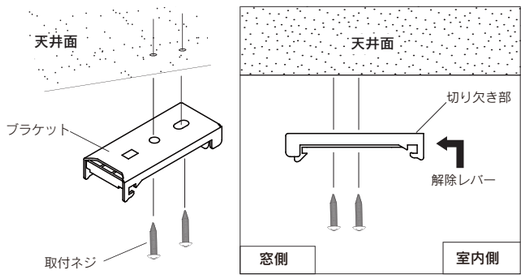


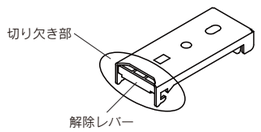


※ ブラケットは５００mm～８００mm間隔で設置してください。３箇所以上になる場合はほぼ等間隔になるように設置してください。

※ ブラケットはそれぞれ平行になるように取付けてください。

※ ブラケットの手前側のフックに引っかけてから、奥側を押し込みカチッとはめこみます。

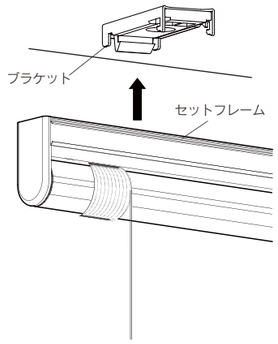
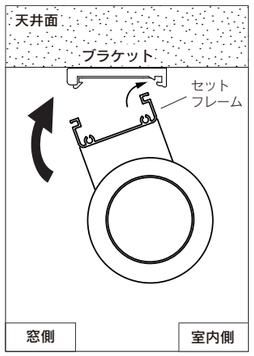
## 5. リモコンボタンの登録/解除

● 本製品およびカーテンを取り付けた後、電源プラグをコンセントに挿します。

1　リモコンボタンが登録されていれば、電源を入れると電源 LED( 緑 ) が点灯し、本製品は使用可能な状態になります。

2　本製品は Nasnos 製リモコン ( 別売 ) のボタンを登録したリモコンから操作できます。最大 10 個のボタンを登録できます。(10 個以上登録すると最初の登録から順次削除されます。)

● リモコンボタンが登録されていない場合は、受信 LED ( 赤 ) が点滅を繰り返します。
● 受信 LED ( 赤 ) はリモコンの信号を受信している時にも点灯します。

■ リモコンボタンの登録
1. 本製品の電源プラグをコンセントに挿しておきます。
2. リモコンの操作ボタンを左右同時に2回押します。2回目は押し続けます。
3. 2回目を押し始めて3秒経過してから『リセットボタン』を1回押します。
4. そのまま操作ボタンを押し続け、本体から『ピ･ピ･ピ･』と音がしたら登録が完了ですので操作ボタンから手を離します。
(注) 操作ボタンを押し始めてから2秒以内に2回目を押してください。




2秒以内に2回押します（2回目は押し続けます）
3秒たったらリセットボタンを1回押します
本体から「ピ･ピ･ピ･」と音がしたら操作ボタンから手を離します

■ リモコンボタンの解除
登録と同じ操作をします。本体から『ピー』と1回音がして登録が解除されます。

※ リセットボタンの位置は、４ページをご覧ください。

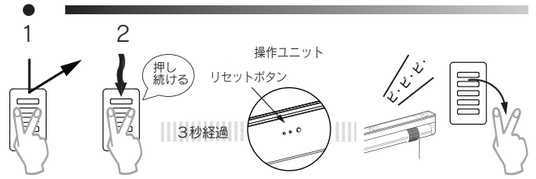

## 6. リモコンの操作方法

● リモコンの操作ボタンは左が『閉じる』、右が『開く』となっています。




● 短押し操作と長押し操作があります。




カーテンを開けるときは右側をボンと短く１回押します。自動で全開位置まで移動し止ります。

途中で止める時はもう一度「同じ」ボタンの右側を押します。

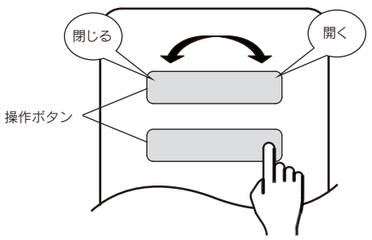


ボタンの右側を長く押し続けると、押している間だけカーテンが開きます。

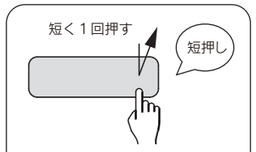閉めるときは、開けるときと同じようにボタンの左側を操作します。

## 7. 開き位置と閉じ位置の調節

● 電動ローマンシェードとリモコンをセットでご購入の場合、工場出荷時にカーテンの『開き位置』と『閉じ位置』は工場出荷時に仮設定されています。

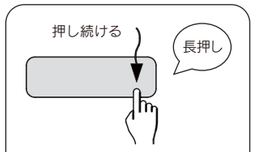● 最適な『開き位置』と『閉じ位置』に調節したい場合は、以下の手順で手動調節を行ってください。

1 ローマンシェードのカーテン生地をレールに取り付けてください。昇降コードはリングに通した後、カーテン下部に固定してください。




2 電源プラグをコンセントに差し込みます。電源LEDが緑色に点灯します。




※ 本製品は「リモコンボタン」を登録したリモコンで操作できます。
リモコンボタンを登録するまで本体の受信LEDが赤色に点滅してお知らせします。
この場合は7ページのリモコンボタンの登録を行ってください。

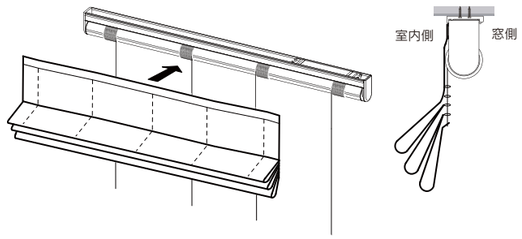

3 開き位置を調節したい場合は、付属の六角レンチで「開閉位置調節ねじ」を回して調節します。 本体右側にある手前側のねじが「A」、奥側のねじが「B」です。

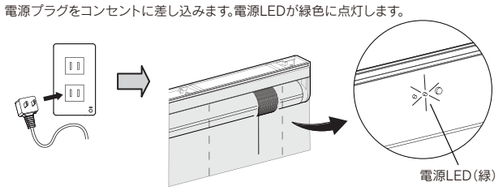


■ 閉じ位置の調節

● 最初にカーテンを閉じ位置まで下げます。そのとき、カーテンの閉じ方が足りず、『閉じ位置』をもっと下げたい場合は、「B」のねじを左に回して調節します。




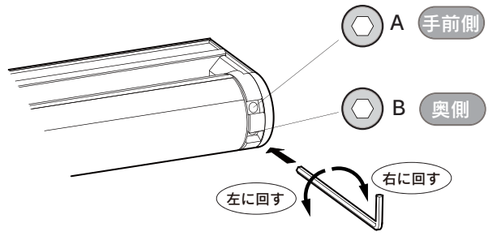


※ 六角レンチで調節ねじを左に回すと、連動してモーターが作動しカーテンが下がります。
最適な閉じ位置に調節してください。



■ 閉じ位置の調節（続き）

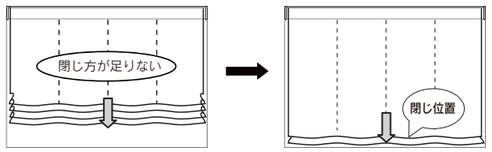● カーテンが閉じた際に、昇降コードがたるむ場合、「B」のねじを右に回して調節します。
昇降コードを巻き上げてその『たるみ』を解消します。

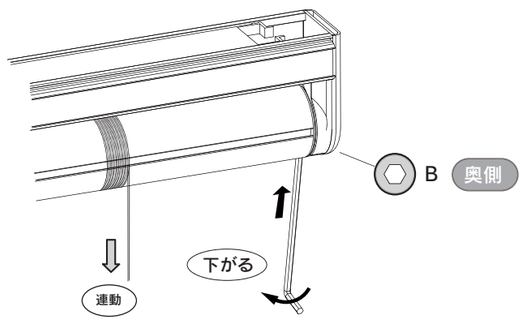





※ 調節ねじを右に回しても、モーターは連動して動きません。「ねじを1回まわすとローラーパイプが1回転する」ことを目安にして上に調節してください。

※ ねじ調節が完了した後、リモコン操作でカーテンを一度上げてから、『閉じ位置』まで下げてください。それでも、まだ昇降コードがたるむ場合は、繰り返し操作してください。

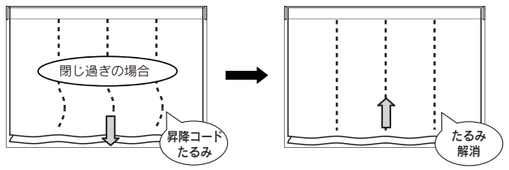

■ 開き位置の調節

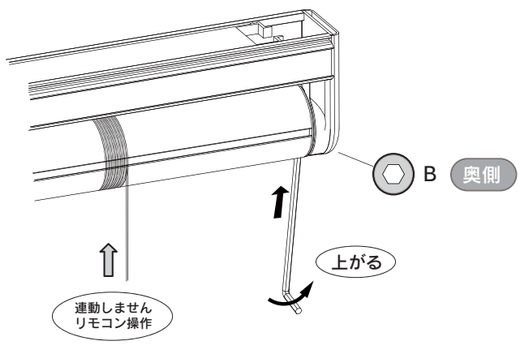● 最初にカーテンを開き位置まで上げます。 そのとき、カーテンの開き方が足りず、『開き位置』をもっと上げたい場合は、「A」のねじを 左に回して調節します。







※ 六角レンチで調節ねじを左に回すと、連動してモーターが作動しカーテンを巻上げます。
最適な開き位置に調節してください。



■ 開き位置の調節（続き）

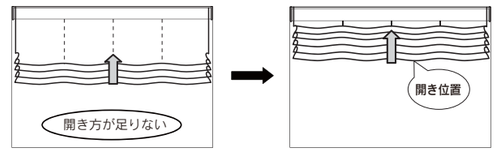● カーテンが開き過ぎて、「開き位置」をもっと下げたい場合は、「A」のねじを右に回して調節します。

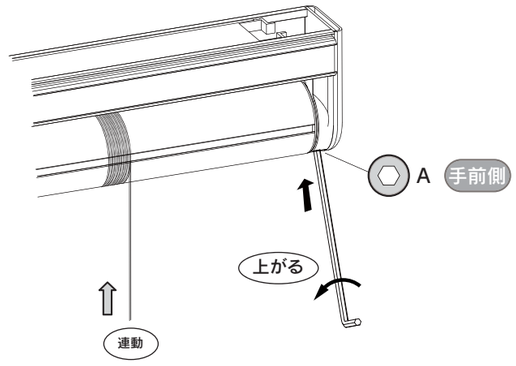





※ 調節ねじを右に回しても、モーターは連動して動きません。「ねじを1回まわすとローラーパイプコードリール が1回転する」ことを目安にして下に調節してください。

※ ねじ調節が完了した後、再度、リモコン操作でカーテンを下げてください。それでも、まだ開き過ぎている場合は、繰り返し操作してください。

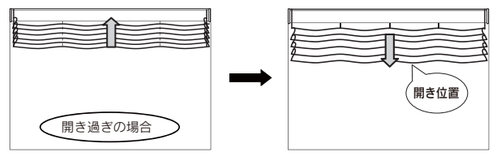

## 8. 製品を正しくお使いいただくために

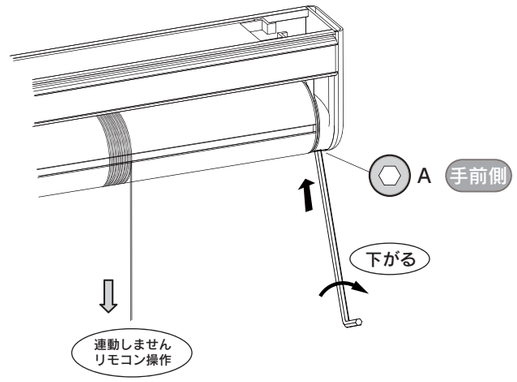製品を正しくお使いいただくための注意事項です。

● 本製品のカーテンにもたれたり、ぶらさがらないでください。
● 本製品に物を吊るしたり、ぶら下げないでください。
● カーテンの昇降時は、家具などの周囲のものが接触しないようにご注意ください。
● カーテンの昇降は必ずリモコンで操作してください。手で引き降ろしたり、巻き上げないでください。故障の原因となります。
● カーテンの開閉位置がずれた場合は、10ページ「開き位置と閉じ位置の調節」を参照して調節してください。




● 必要以上にカーテンの開閉を繰り返さないで下さい。連続して何度も開閉すると内部温度が上昇し、保護回路が働き一時的に動作を中止します。

● 万一、連続開閉による温度上昇で動作しない場合、15分以上放置してから再度操作してください。

## 9. 取扱い上の注意事項

● 本製品はリモコンからの電波を受信して作動します。部屋の中では電波の反射などの関係で作動しにくいことがあります。その場合は、リモコンの位置を変えて操作してください。

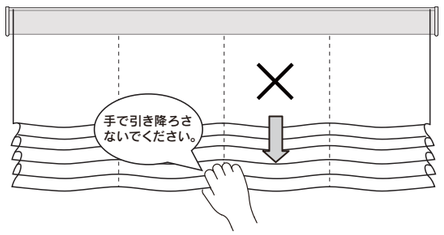● セットフレーム部を改造しないでください。取付け用の穴などの追加をした場合、セットフレームにゆがみが発生し、異音の発生や故障の原因になります。

● 取り付けられるカーテンの質量に制限があります。「主な仕様」に記載された適合カーテンの最大面積の上限をお守りください。上限を超えた使用は、騒音の発生や故障の原因になります。

● 本製品の動作中に近接のAV機器の音声・画像に影響がある場合は、機器の配線と電源コードを離すなどの対策を講じてください。

● 本製品から発熱や異音など異常が発生した場合には、電源プラグをコンセントから抜き、相談窓口にご連絡ください。



## 10. お問い合わせについて

お問い合わせの前に

● 「故障かな？と思ったら」 の各項目をご確認ください。
● 保証書と納品明細書をお手元にご用意頂き、お買い上げ年月日、商品名などをご確認ください。
● いつ、どのような状況において不具合が発生する/したかをご確認ください。

ご購入後の商品の修理・取扱いについてはお買い求めの販売店にお問い合わせください。
商品取扱いに関する技術的なご相談は、

(株)Nasnos　フリーダイヤル 0120-748-743
受付時間 月曜～金曜日 10：00 ～ 16：30（祝祭日を除く）
FAX 0283-27-0268
E-mail: service@nasnos.com

保証について

保証の条件、内容等は「保証書」をご覧ください。

## 11. 主な仕様

● **電動ローマンシェードRS5005**

製作寸法（幅）：50～400cm (1cm単位)
適合ブラケット：天付けシングル　BK3003CS
カーテン重量：最大10ｋｇ
外形寸法：幅50mm×高さ100mm
材質：ローラーパイプ アルミニウム　直径50mm
セットフレーム　アルミニウム　白色焼付け塗装
定格入力：AC100V　50/60Hz
消費電力：動作時80W(85VA)以下　待機時 1W以下
通信方式：電波式
操作距離：約15m　＊1
機能：ローマンシェードの遠隔昇降、速度制御、位置設定等
保護機能：モータ温度上昇等
周囲温度：0～40℃
周囲湿度：10～90%RH（結露が無いこと）

＊1 途中に障害物がない場合の試験用標準リモコンと組み合わせて測定したデータです。
※ 改良などのため予告無く変更することがあります。

**株式会社 Nasnos** 〒327-0003 栃木県佐野市大橋町3235-27
URL http://www.nasnos.com　E-mail info@nasnos.com
NE15-RS-6A1-01-003